

Mode d'emploi pour la sélection des produits (terminaux non intégrés)

YOMANI

colorful

innovation



worldline
e-payment services

..... an atos company

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne peuvent en aucun cas être interprétées comme un engagement de la part d'Atos Worldline S.A./N.V. (« Worldline »).

Le contenu de ce document, y compris mais sans y être limité, les marques de commerce, les dessins, les logos, le texte, les images, est la propriété de Worldline et est protégé par la loi belge du 30.06.1994 relative aux droits d'auteur et par d'autres lois applicables.

Le terme YOMANI et les autres marques de commerces utilisés dans ce document sont la propriété de Worldline.

Le contenu de ce document peut être reproduit par ou au nom de tierces parties avec l'autorisation écrite de Worldline et conformément à ses instructions. Worldline n'accepte aucune responsabilité pour des erreurs ou omissions introduites lors de la traduction ou du remaniement de ce document.

Sauf en ce qui concerne l'autorisation restreinte de télécharger et d'imprimer certaines parties de ce document à des fins uniquement non commerciales et personnelles, aucune partie de ce document n'ouvrira un quelconque droit ou autorisation d'utiliser une partie du matériel appartenant à Worldline.

Bien que Worldline ait tout mis en œuvre pour s'assurer que les informations contenues dans ce document soient correctes, Worldline ne fournit aucune garantie légale ou commerciale concernant le document décrit dans la présente spécification. La technologie est dès lors fournie « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris celles de commercialisation et d'adéquation à un objectif particulier. Worldline ne garantit ni n'assume la moindre comptabilité ni responsabilité pour la précision, la complétude ou l'utilité d'un quelconque produit, information ou processus dévoilé.

Dans la mesure la plus large autorisée par les lois en vigueur, ni Worldline ni ses filiales, ni ses directeurs, employés et agents ne seront tenus responsables vis-à-vis d'une quelconque partie pour un quelconque dommage pouvant résulter de l'utilisation de la technologie telle que décrite dans ce document (y compris et sans limitation les dommages directs, indirects, fortuits, spéciaux, consécutifs et punitifs, les manques à gagner).

Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément au droit belge. Vous consentez irrévocablement à la compétence des tribunaux établis à Bruxelles pour toute action découlant ou résultant de l'utilisation de ce document.

Table des matières

Table des matières

Table des matières	3
1. Introduction.....	4
2. Configuration multiproduit.....	5
2.1. <i>Activation/désactivation de la fonctionnalité multiproduit pour une marque</i>	<i>5</i>
2.2. <i>Activation/désactivation d'un produit pour une marque</i>	<i>6</i>
3. Sélection d'un produit pendant une transaction.....	7
3.1. <i>Méthode 1 : Commencez avec la touche OK.....</i>	<i>7</i>
3.2. <i>Méthode 2 : Commencez en introduisant une carte.....</i>	<i>10</i>
4. Information concernant la mise à jour du terminal.....	12
5. Besoin d'aide ?.....	12

1. Introduction

L'application multiproduit de terminal permet d'utiliser de multiples produits, présents sur une seule marque de carte. Les marques de cartes concernées sont :

- Sodexo
- Edenred
- Monizze

La marque de carte Sodexo, par exemple, peut comporter les produits suivants :

- Chèque repas
- Écochèque
- Chèque cadeau
- Sport Culture
- Chèque livres

La sélection du produit est de la responsabilité du commerçant, étant donné qu'il doit vérifier si les produits peuvent être achetés au moyen d'une carte donnée. La sélection de la marque, en revanche, est de la responsabilité du détenteur de carte, étant donné que c'est lui qui choisit une carte donnée. Sur le terminal, le détenteur de carte ne verra pas le produit sélectionné, mais uniquement la marque de la carte.

Un commerçant peut :

- Activer ou désactiver la fonction de sélection de produit pour une marque
- Activer ou désactiver un produit donné pour une marque donnée
- Exécuter la sélection du produit pendant une transaction


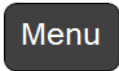




Ce document décrit ces fonctions dans le cas d'un terminal YOMANI sans intégration ECR.



2. Configuration multiproduit


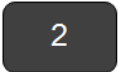
2.1. Activation/désactivation de la fonctionnalité multiproduit pour une marque


La fonctionnalité multiproduit peut être activée ou désactivée pour chaque marque de carte.


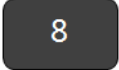
1.  

2.   Cartes de paiement




3.   Paramètres

4.   Configuration du terminal

5. Introduisez votre mot de passe. Votre mot de passe se compose des 4 derniers chiffres de votre ID de terminal (TID). Confirmez par .

6.   Sélection produit

7. Vous allez voir une sélection de marques de carte entrant en ligne de compte pour la sélection de produit. Sélectionnez la marque de carte.

8.   Activation produit
Ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de sélection de produit à l'aide des touches de fonction sous : « activer » ou « désactiver ». Confirmez par .




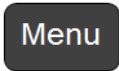
Tous les produits seront activés par défaut. La désactivation d'un produit spécifique sera décrite plus loin.







Ceci n'active le produit que sur le terminal. Le commerçant doit également avoir un contrat avec Sodexo, Edenred et/ou Monizze afin de pouvoir accepter des paiements avec ce portefeuille de produits.



2.2. Activation/désactivation d'un produit pour une marque


Une fois que la fonctionnalité multiproduit est activée pour une marque, certains produits spécifiques peuvent être désactivés ou activés à nouveau par la suite.



1.   Menu

2.   Cartes de paiement



3.   Paramètres

4.   Configuration du terminal


5. Introduisez votre mot de passe. Votre mot de passe se compose des 4 derniers chiffres de votre ID de terminal (TID). Confirmez par .

6.   Sélection du produit

7. Vous allez voir une sélection de marques de carte entrant en ligne de compte pour la sélection de produit. Sélectionnez la marque de carte.

8.   Liste des produits


9. Vous allez voir une liste de tous les produits pour la marque de carte sélectionnée. Sélectionnez le produit que vous souhaitez activer ou désactiver

10. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le produit à l'aide de touches de fonction sous « activer » ou « désactiver ». Confirmez par .

3. Sélection d'un produit pendant une transaction


3.1. Méthode 1 : Commencez avec la touche OK


Unité commerçant

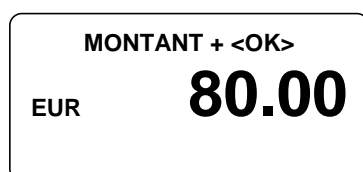

Terminal YOMANI



Appuyez sur 

Introduisez le montant de la transaction. Confirmez par 

TOT 80.00 EURO

LIRE CARTE

Le montant s'affiche sur l'écran du terminal et le client doit insérer sa carte.



Notez que le logo sans contact s'affiche à présent lui aussi comme une méthode d'utilisation de la carte. C'est la méthode à utiliser si vous souhaitez lancer une transaction sans contact. Si les montants sont suffisamment bas, cette transaction pourra même être traitée sans devoir introduire de code PIN.

- 1. Ticket Restaurant®
- 2. Ticket EcoCheque®
- 3. Ticket Comp.® SA



OK



Sélectionnez le produit que vous souhaitez accepter.



INTRODUCTION PIN

**VEUILLEZ
PATIENTER**


Le montant à payer s'affiche sur l'écran du terminal et, selon les cas, le client est invité à introduire son code PIN.



Si la transaction est acceptée, cela sera annoncé à l'écran.


Si vous avez configuré le terminal pour qu'il imprime un ticket, ce dernier s'imprimera automatiquement.

Si vous avez configuré le terminal pour qu'il imprime 2 tickets, vous pouvez imprimer le second en appuyant sur la touche de fonction sous <TICKET>.

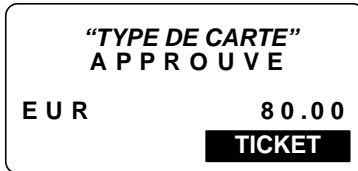

3.2. Méthode 2 : Commencez en introduisant une carte

Unité commerçant

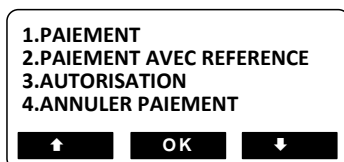


Terminal YOMANI



Demandez à votre client d'insérer sa carte de paiement. Le terminal reconnaîtra automatiquement le type de carte.

Le terminal affichera différentes options. Sélectionnez <1. PAIEMENT>.

Sélectionnez le produit que vous souhaitez accepter.

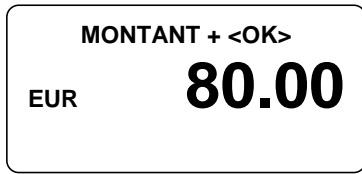

Introduisez le montant de la transaction. Confirmez par



Le montant s'affiche sur l'écran du terminal et, selon les cas, le client est invité à introduire son code PIN.



Si la transaction est acceptée, cela sera annoncé à l'écran.

Si vous avez configuré le terminal pour qu'il imprime un ticket, ce dernier s'imprimera automatiquement.

Si vous avez configuré le terminal pour qu'il imprime 2 tickets, vous pouvez imprimer le second en appuyant sur la touche de fonction sous <TICKET>.



4. Information concernant la mise à jour du terminal

Afin d'activer la fonctionnalité multiproduit, nous allons mettre à jour votre terminal avec la dernière version de notre solution de paiement. Lors de cette mise à jour les totaux et les données de transactions vont être déplacés vers « Menu 1 – Transactions » Cette modification a pour but de centraliser et de simplifier le module de gestion financière du terminal.

Vous pouvez également consulter la rubrique /Service Clientèle /Aide pour votre terminal de paiement/YOMANI sur notre site :

www.masolutiondepaiement.be/serviceclientele

5. Besoin d'aide ?

Pour commander ou activer l'application multiproduit, bénéficier d'une assistance sur l'utilisation de cette fonctionnalité, vous pouvez contacter **Sodexo** au :

Tel : +32 2 547 55 88 (lundi-vendredi 08.30-12.30/13.30-17.00)

Fax : +32 2 547 54 55

E-mail : shop@sodexo